



TOYOTA HIACE IV H200系 標準車

FRONT HALF SPILER 取付説明書 (JP-064FH)



株式会社 ジェーピー

J P Co., L t d.

HEAD OFFICE : 3-25-2 KAMISSHIKI - EDOGAWA - KU , TOKYO , 133 - 0041 JAPAN

TEL 03 - 3655 - 1271 FAX 03 - 3655 - 1275

この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。





- ご注意
- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
 - ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因(飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等)に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。

FRONT HALF SPOILER

フロントハーフスポイラー

全てタッピングビス (4×16) を使用し
車両側に固定する

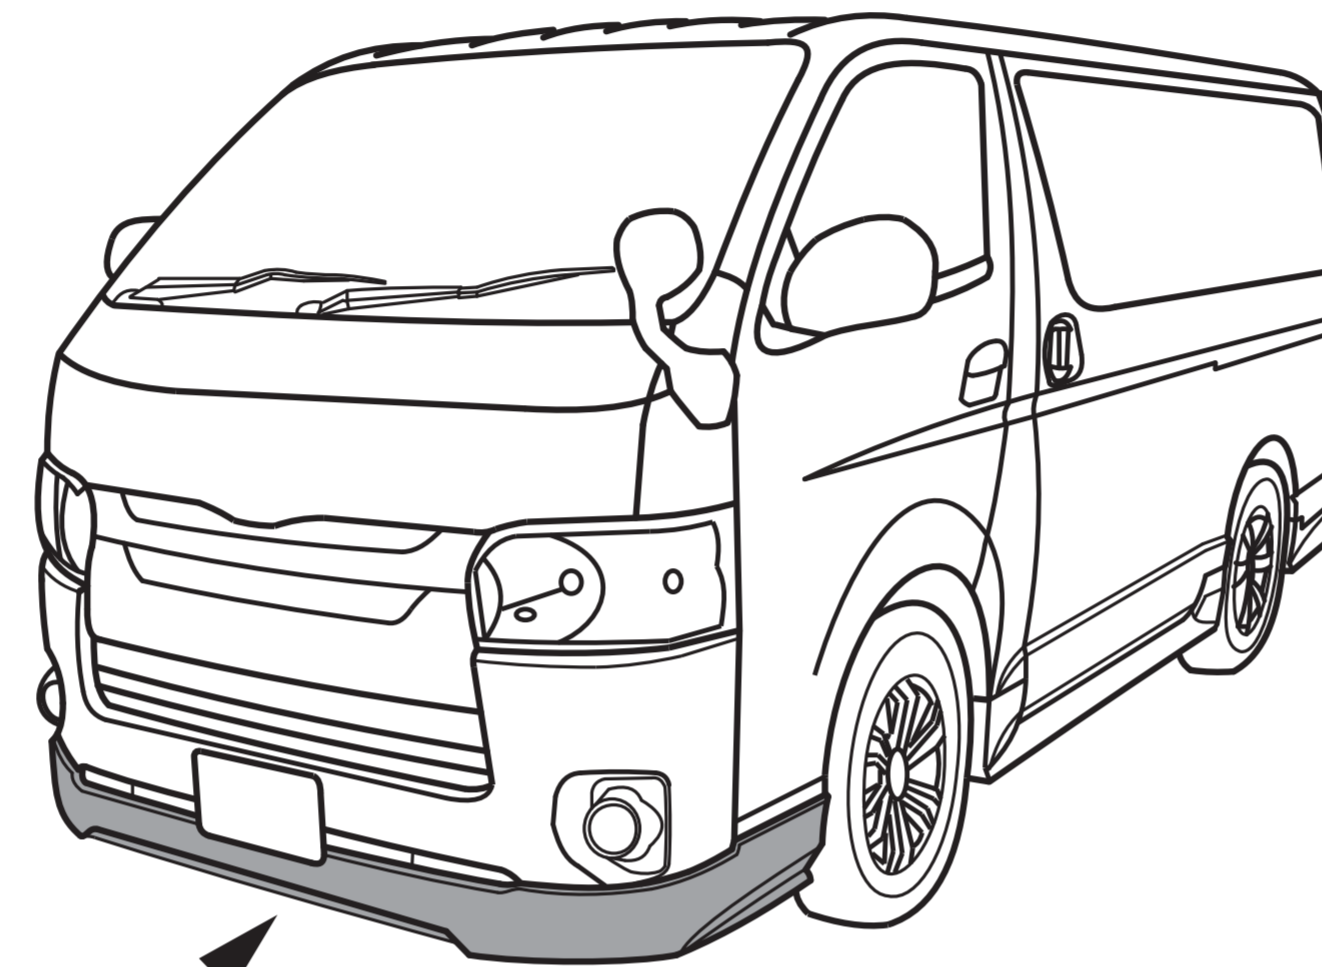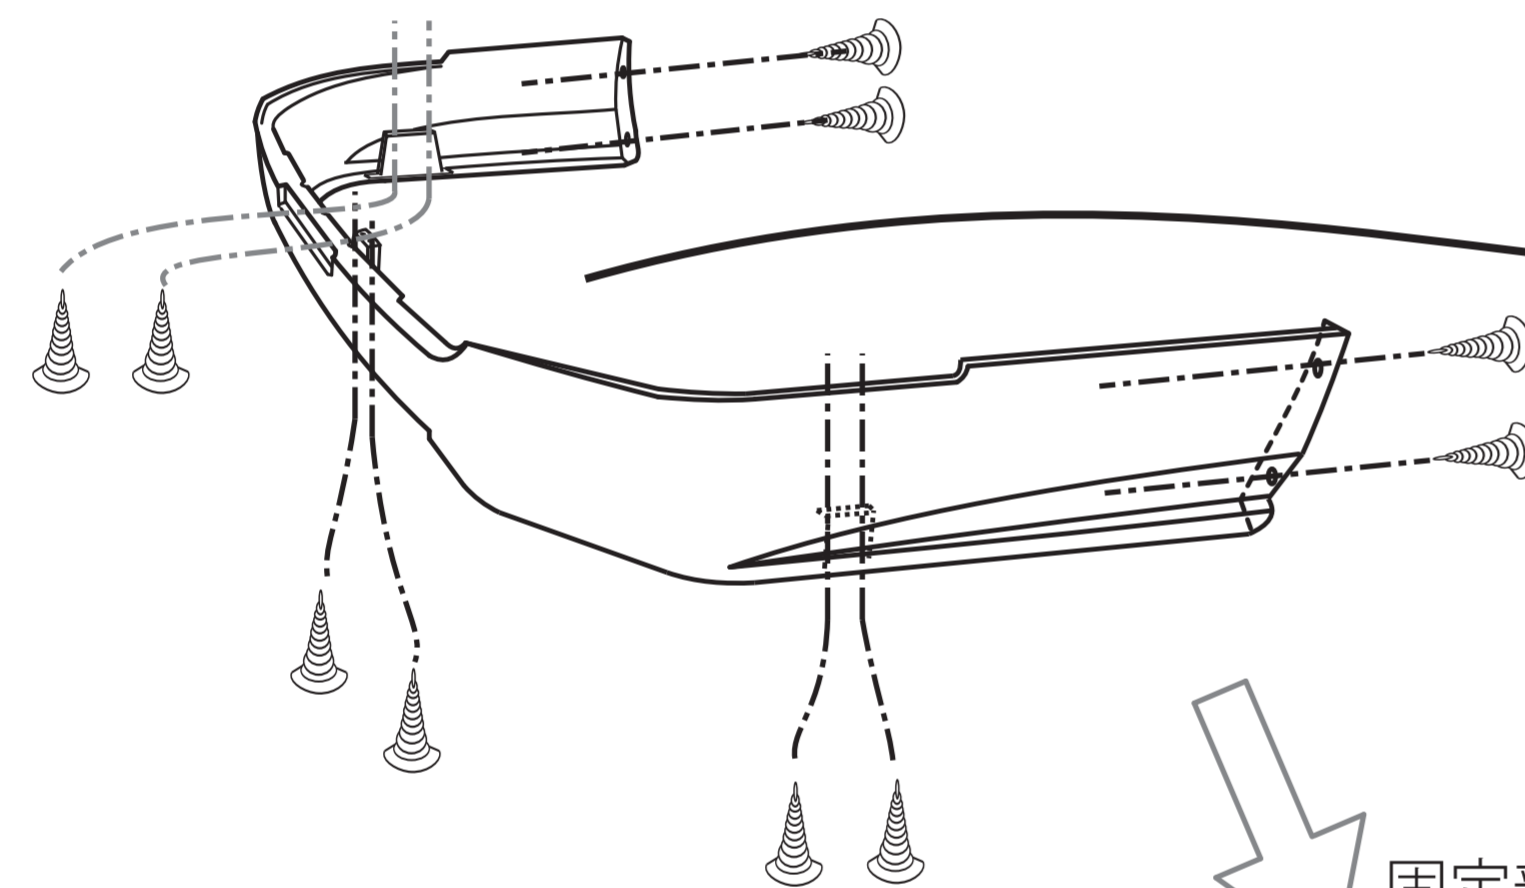


取付け場所が分かりやすいように
色付けしています



フロントハーフスポイラー (裏側)

固定部の詳細

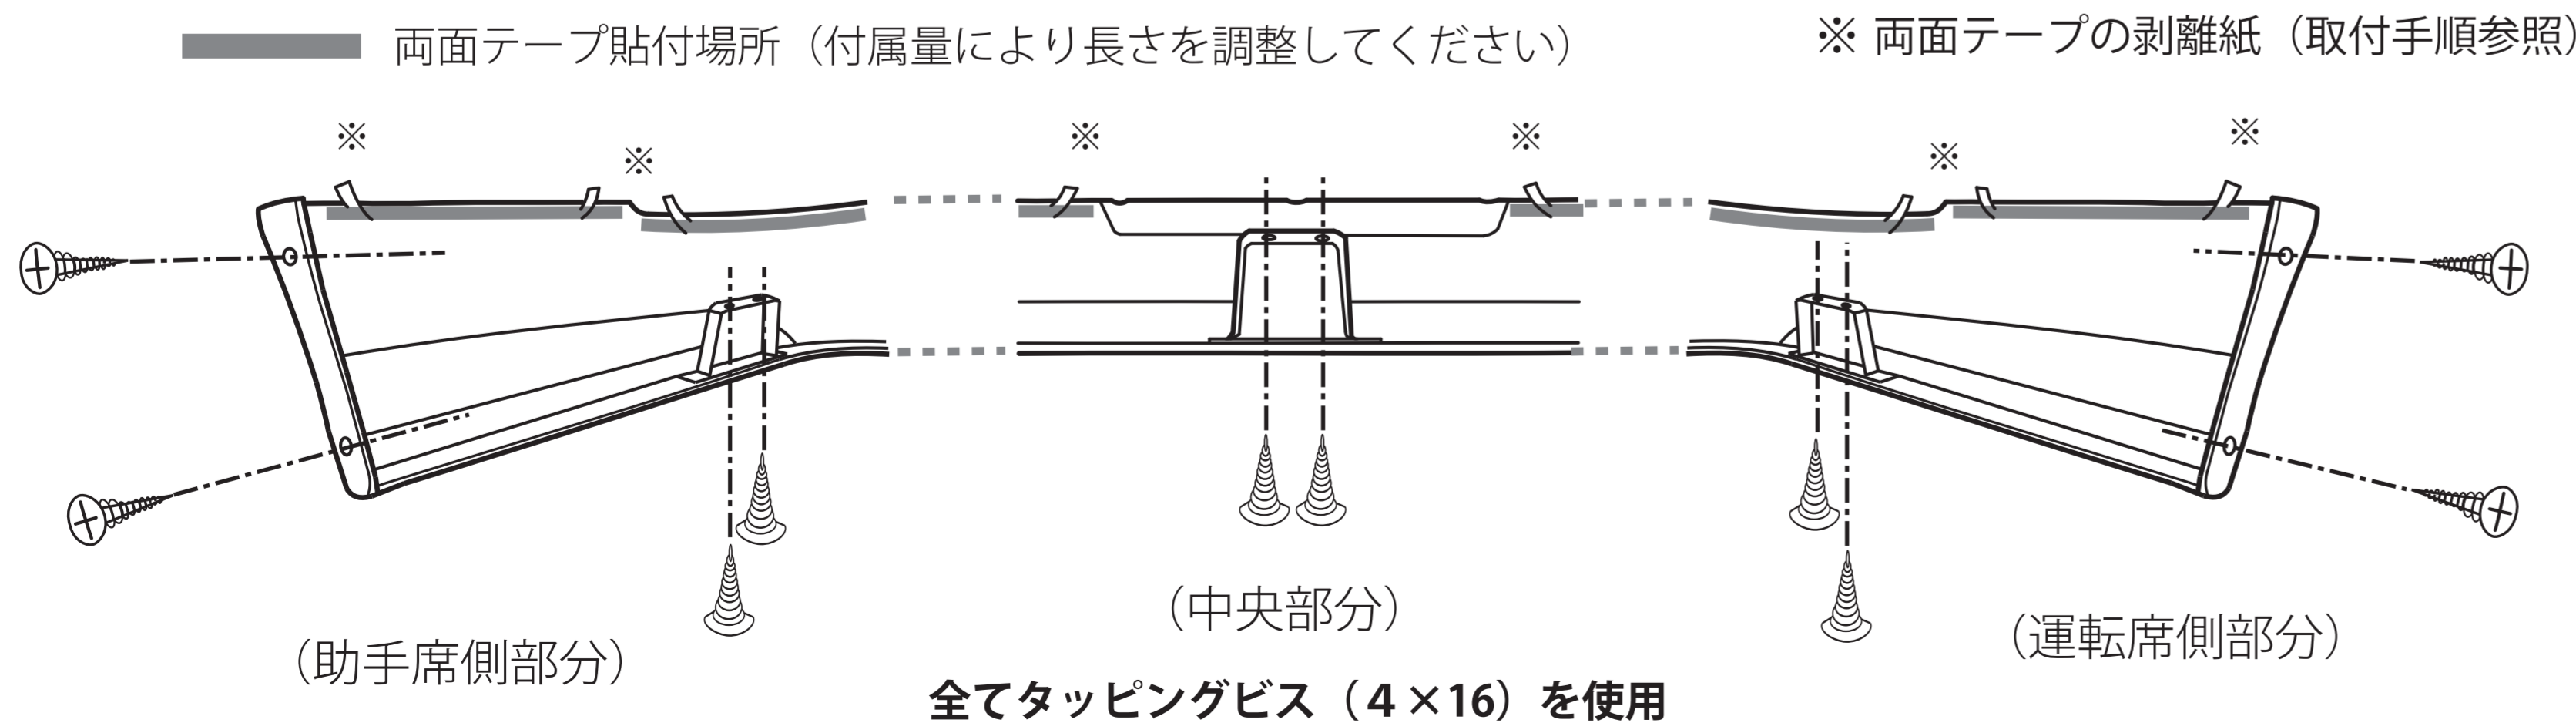

取付手順

- 1) エアロパーツを仮付けし、取付位置等を確認します。
- 2) マッチングを確認し調整を行い、必要に応じてすり合わせを行います。
- 3) 無塗装品はこの時点で塗装します。
- 4) エアロパーツの両面テープを貼る部分は、付属のPP用プライマーで粘着度を高めます。両面テープが粘着する車両側の汚れを落とし、「シリコンオフ」等で脱脂します。
- 5) エアロパーツ側の両面テープ端の剥離紙を僅かに剥がし、剥離紙をエアロパーツの上に出しておきます。(左図の※部分)
仮固定し、位置を確認して問題なければ、剥離紙を上を引きながら徐々に剥がし、エアロパーツと車両側に隙間がないよう、エアロパーツを強く押しながら圧着させます。
【ご注意】
・剥離紙を全て剥がして取付けますと、位置修正で剥がすことができませんので、位置を確認しながら、剥離紙を徐々に剥がしてください。
・外気温が17℃以下のときは粘着度が下がりますので、ドライヤーの熱で粘着テープ部を暖めてください。
・エアロパーツ取付後は粘着テープの養生のため、24時間は車両を動かさないでください。
- 6) 付属の皿タッピングビスを使い、エアロパーツの下部と後部を締付け固定します。

付属品

- | | |
|------------------------|-----|
| ・ (+) 皿 タッピングビス (4×16) | 10個 |
| ・ 両面テープ | 適量 |
| ・ PP用プライマー | 適量 |

ご注意

- ・お客様が取り付ける場合、取付説明書を十分お読みください。
- ・工具などで怪我のないよう、ご注意ください。

ご注意

外気温度が20℃以下の場合、ドライヤー等で
車両接着部及び両面テープを暖めてください。
【目安：人肌程度(40℃)】