




この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。

- ⚠️ ご注意
- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
 - ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因(飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等)に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。

ROOF


1. ルーフの表側に LED を取り付ける

LED のネジ穴とルーフのネジ穴を合わせ、付属のネジで LED を取り付ける。各 LED の配線はルーフの穴を通し、裏の四角の穴から出しておく。

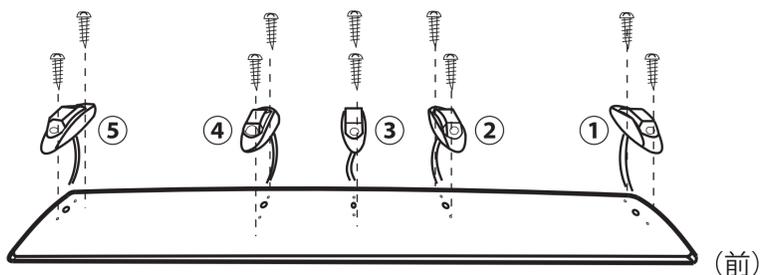

2. ルーフ裏側で LED の配線を行う


ルーフの裏ある四角の穴 (A~E) を利用し、下記の「配線要領」を参照して LED の結線をする。ルーフ内部は狭く配線を通し難い場合は穴と穴間に針金を通し、針金に配線を絡めて引き出す。

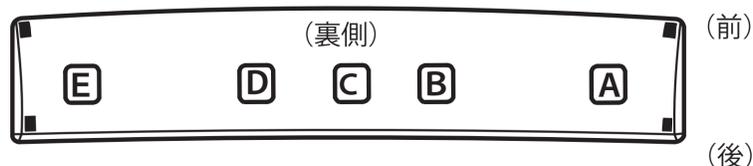

配線要領

結線はギボシ端子を使用する。(配線にはギボシ端子が接続済み)
ギボシ端子には「メス側」と「オス側」があり「メス側」と「オス側」を接続する。

- ・ LED のプラスは赤線、アースは白線。
- ・ 配線ケーブルのプラスは赤線、アースは黒線。

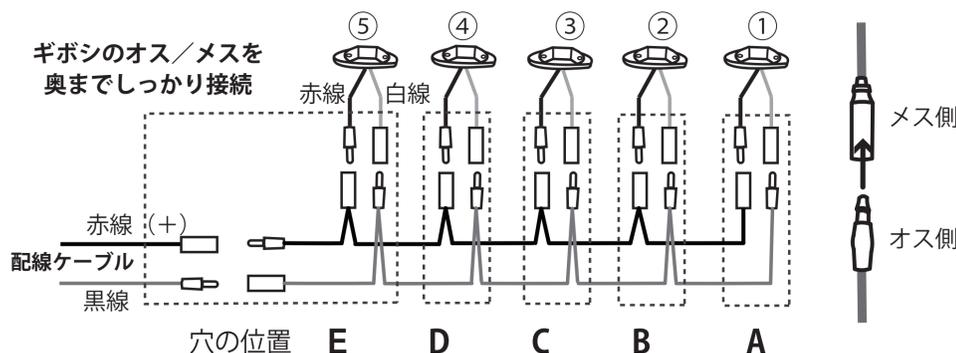

3. 配線ケーブル処理




配線ケーブルのギボシが無い方を、ルーフ後部の穴から引き出す。
引き出せない場合は針金をケーブルに絡め、針金を通して引出す。

4. ルーフ裏面に両面テープを貼る

右の「取付手順」を参考に両面テープをパーツの裏表に貼る。

グレーは両面テープを示す

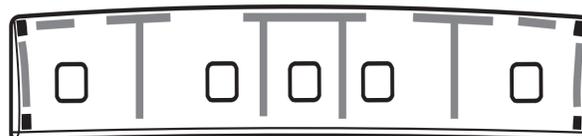


四隅の黒い部分に固定用のマグネットを埋め込んである
この部分に両面テープを貼らないこと

5. ルーフを車両の屋根に貼付る

LED 配線が屋根に干渉しないことを確認。
車両ルーフと位置合わせし、最後に屋根に圧着する。

6. 車内引込みのポイント

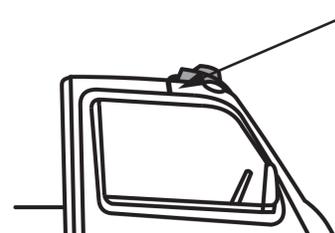

運転席ドアを開け、配線ケーブルを屋根から車両側のドアゴムに沿わせて車内に引込む。
(漏水しないよう注意する)

給電は ACC ライン、スモールラインと接続する。

取付手順

- 1) パーツを仮付けし、取付位置等を確認します。
 - 2) マッチングを確認し調整を行い、必要に応じてすり合わせを行います。
 - 3) 無塗装品はこの時点で塗装します。
 - 4) 両面テープを貼付ける部分の汚れを落とし、「シリコンオフ」等で脱脂します。
 - 5) パーツの外側にあたる両面テープの剥離紙を僅かに剥がし、剥離紙をパーツの上に出しておきます。
- 仮固定し、位置を確認して問題なければ、剥離紙を上へ引きながら徐々に剥がし、パーツと車両屋根に隙間がないよう、パーツを強く押しながら圧着させます。
(マグネットを埋め込んであるので位置合わせに使えます)

【ご注意】

- ・剥離紙を全て剥がして取付けますと、位置修正で剥がすことができませんので、位置を確認しながら、剥離紙を徐々に剥がしてください。
- ・外気温が17℃以下のときは粘着度が下がりますので、ドライヤーの熱で粘着テープ部を暖めてください。
- ・エアロパーツ取付後は粘着テープの養生のため、24時間は車両を動かさないでください。
- ・配線にギボシを使います。 接続を十分に確認してください。

付属品

・LED (ギボシ端子付)	5 個	・ギボシ付配線	1 本
・LED取付け用ビス	10 個	・両面テープ	適量
・配線ケーブル (片側ギボシ付き)	2 m		

ご注意

- ・お客様が取り付けの場合、取付説明書を十分お読みください。
- ・工具などで怪我のないよう、ご注意ください。