



# 軽自動車用 アンテナカバー 取付説明書(製品共通)



株式会社 ジェーピー


HEAD OFFICE 〒133-0041 東京都江戸川区上一色3丁目25番2号  
TEL 03-3655-9055 FAX 03-3655-9104

DELIVERY CENTER 〒350-1179 埼玉県川越市かし野台2丁目21番2号  
TEL 049-257-6548 FAX 049-249-6203


この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。

- ⚠️ ご注意
- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
  - ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因(飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等)に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。


## ANTENNA COVER

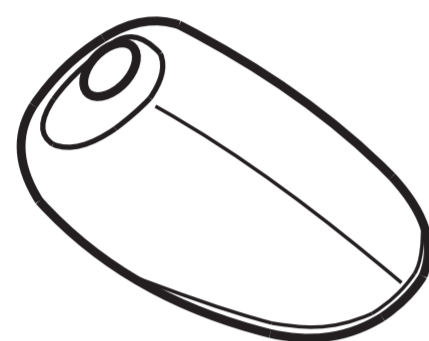


HONDA アクティ (HA8/HA96系)  
製品記号: JP-228AC

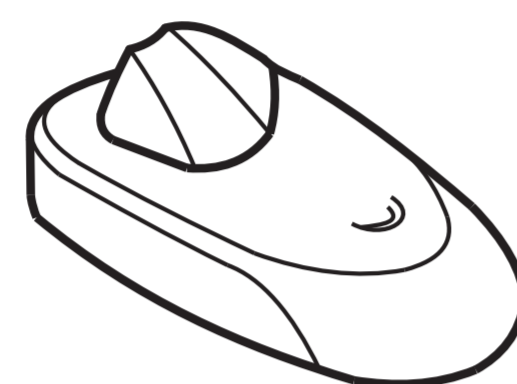


NISSAN NT100 クリッパー (U61/71T系)  
MITSUBISHI ミニキャブ (U62/72T系)  
製品記号: JP-308AC

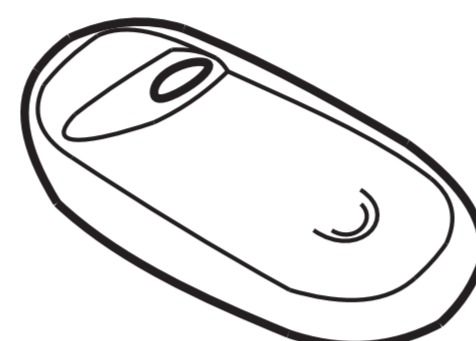

SUZUKI NEW キャリー (DA16T系)  
NISSAN NT100 クリッパー (DR16T系)  
MITSUBISHI ミニキャブ (DS16T系)  
製品記号: JP-606AC

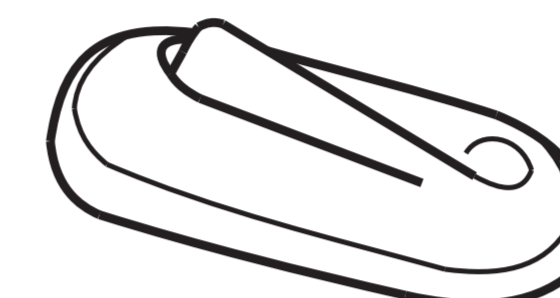

DAIHATSU  
ハイゼット (S201P/S211P系)  
ハイゼットジャンボ (S201P/S211P系)  
製品記号: JP-702AC

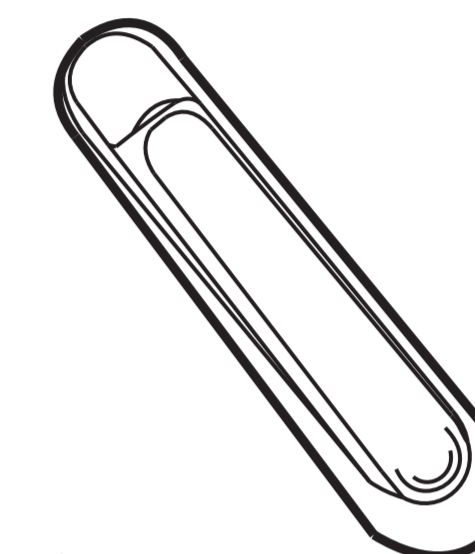

DAIHATSU  
NEW ハイゼット (S500P/S510P系)  
NEW ハイゼットジャンボ (S500P/S510P系)  
製品記号: JP-704AC

### 【取付説明】

(左図は NEW キャリーですが、他車の場合も同様です)

1. アンテナを伸ばし、アンテナカバーを通します。
2. アンテナカバーと車両側の位置合わせをします。  
位置の確認後、一旦、アンテナカバーを外します。
3. 取付場所にPPプライマーを塗布し脱脂します。
4. アンテナカバーの裏側に、付属の両面テープを貼ります。(表の剥離紙はまだ、剥がさないでください)
5. アンテナカバーにアンテナを通し、2で確認した位置に合わせます。
6. カバーが動かないようにしながら、両面テープの剥離紙を剥がし、カバーを押さえて圧着します。

### 【注意事項】

1. 取付部分を脱脂しないと、両面テープの粘着が弱くなり、アンテナカバーは剥がれやすくなります。
2. 圧着した後は剥がせませんので、事前の位置合わせを十分に行います。
3. アンテナカバーの形状により、アンテナはケース内に全て収まりません。(先端が少し出た状態になります)

### 【ご注意】

- 1) アンテナを伸ばし、アンテナカバーを通して車両に仮付けし、取付位置等を必ず確認してください。
- 2) マッチングを確認し調整を行い、必要に応じてすり合わせを行います。
- 3) 車両側の、両面テープで貼付ける部分の汚れを落とし、PPプライマーで脱脂します。(PPプライマーは付属しません)
- 4) 剥離紙を全て剥がして取付けますと、位置修正で剥がすことができませんので、位置を確認しながら、剥離紙を徐々に剥がしてください。  
・外気温が17℃以下のときは粘着度が下がります。ドライヤーの熱で粘着テープ部を暖めてください。  
・アンテナカバー取付後は粘着テープの養生のため、24時間は車両を動かさないでください。
- 5) お客様が取り付ける場合、取付説明書を十分お読みください。  
工具を使用する場合は怪我のないよう、ご注意ください。

### 【付属品】

- ・両面テープ 適量
- ※作業で使うPPプライマーは付属しませんので、別途ご用意ください。

