

Sunshade 取付け手順書 (車種共通説明書)

Sunshade (サンシェード)

- ★ シェードは、車輛専用にかットされた4層の布地を、ウインドウガラス面に吸盤で固定し、外部からの太陽や光の室内への侵入を防ぐ商品です。
- ★ 車中泊では外部からのプライバシー確立と、早朝の朝日を遮断することで安眠を約束します。
- ★ 夏の暑い日差しを遮り、冬の厳しい寒さから車内を守る商品です。

※ ご使用、取付けについては「本製品ご使用上の注意」をお読み下さい。

※ ウインドウガラスの内側が汚れていると吸盤の粘着が弱くなります。取り付け前にウインドウガラスの汚れを拭き取ってください。

※ 本品の汚れを落とす場合、洗濯機や洗剤、薬品で洗わないで、ぬるま湯か水を使用して手もみで洗ってください。
しわや破れなどの原因となります。

※ 吸盤が変形して付かない場合は、お湯につけて元の形に戻してからご使用ください。

※ 冬場は吸盤が硬くなり粘着が弱くなります。この場合は吸盤面を濡らしてください。

※ シェードを外す場合は、吸盤の裏側にあるリングを真っ直ぐに引っ張ります。

※ ウインドウガラス内側にフィルムを貼っている場合は、吸盤の端から徐々に浮かしながら剥がすとフィルムを傷めません。

手順1 商品を確認します

- ・この商品は車種専用の設計になっています。
- ・下記の車種別点数と商品の点数が合っているか確認してください。
- ・各シェードはサッシとガラスとの間からの光の侵入を防ぐために、ガラス面より大きめに作られています。

メーカー	車名	品番	商品点数			
			フロント用	サイド用(左+右)	リア用	合計
TOYOTA	PRIUS (W20)	SH-038	1	3+3	2	9
	PRIUS (W30)	SH-035	1	3+3	2	9
	PRIUS α (W40)	SH-049	1	3+3	1	8
	AQUA	SH-057	1	2+2	1	6
	NOAH/VOXY (R70)	SH-040	1	4+4	1	10
	HIACE (標準)	SH-050				
NISSAN	CLIPPER RIO (U71W)	SH-307	1	3+3	1	8
	DUALIS (J10)	SH-126	1	3+3	1	8
	JUKE (YF15)	SH-129	1	2+2	1	6
	X-TRAIL (T31)	SH-125	1	3+3	1	8
	SERENA (C26)	SH-122	1	4+4	1	10
	CARAVAN (E26) <small>ロングボディ/標準4-7</small>	SH-130				
HONDA	VAMOS/VAMOS HOBIO	SH-224	1	3+3	1	8
	N BOX/N BOX + (JF1,2)	SH-225	1	3+3	1	8
	FREED (GB3,4)	SH-223	1	3+3	1	8
	STEP WGN (RK5)	SH-213	1	4+4	1	10
DAIHATSU	Atrai WAGON (S321G)	SH-701	1	3+3	1	8
	TANTO (L375S)	SH-702	1	4+4	1	10
SUZUKI	EVERY WAGON (DA64W)	SH-604	1	3+3	1	8
MITSUBISHI	タウンボックス (U61W)	SH-307	1	3+3	1	8

手順2 フロントウインドウ用シェードの貼り付け



フロントウインドウ用はセンターのルームミラー部分を切り込みに挿し込み、マジックテープで固定して下さい。

ルームミラーを中心にして、シェードを左右・上下に展開しながら、全ての吸盤をガラス面に固定して下さい。

ガラスのカーブなどで、シェードが余り吸盤も重複する場合は、遮光する範囲であれば吸盤の貼り付けは無くとも構いません。

車種により、フロント用シェードの左右が側面に回り込むものがあります。



全て吸盤で固定されたらサハゲバーを下げてください。

【ご注意】

夏場の炎天下、フロントウインドウガラスとシェードとの間が空き過ぎていると、その間の空気が太陽熱で高温になる場合があります。製品に異常は生じませんが、できるだけ空間が少なくなるように貼り付けてください。

手順3 サイドガラス用シェードの貼り付け



リアウインドウを除く他のウインドウを吸盤でガラス面に固定してください。


左記の写真はフロントガラスとサイドガラスの貼り付け様子をご覧いただくため、サハゲバーを上げています。

手順4 リアウインドウ用シェードの貼り付け



リアウインドウ用シェードは車種により、マジックテープが付いたものがあります。

- ・マジックテープがシェード上部よりも出ている場合は、シェード上部が垂れ下がらないようマジックテープで内装に止めます。
- ・シェード部に付いている場合は、シェードとシェードを貼り合わせることに使います。

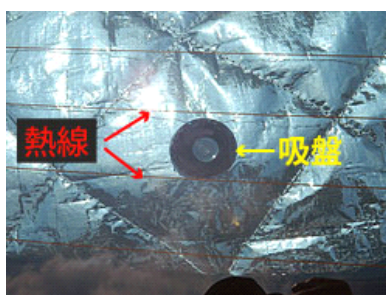


【ご注意】

リアウインドウに熱線がある車種は、熱線上に吸盤を付けると吸盤の粘着が弱くなります。

この場合は左記の写真のように、熱線を避けた場所に吸盤を貼り付けてください。

サンシェードの取り外し

- ・シェードを取り外す場合は、吸盤裏側のリングを真っ直ぐに引っ張って外してください。
- ・シェード部分を引っ張って外さないで下さい。
- ・ウインドガラス内側にフィルムを貼っている場合は、吸盤の端から徐々に浮かしながら剥がすとフィルムを傷めません。

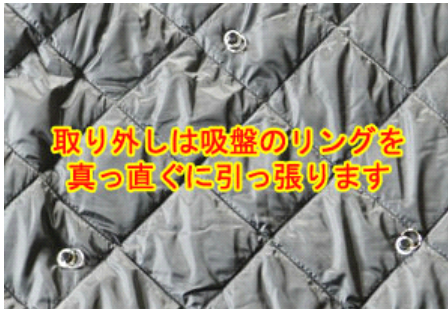

本製品ご使用上のご注意

- 1 本品は車種別の専用設計になっています。 指定の車輛以外では使用しないでください。
- 2 本品を本来の目的以外に使用しないで下さい。
- 3 自動車を移動させている時は本品を絶対に使用しないで下さい。
- 4 本品に裸火を近づけないでください。
- 5 運転中は本品が移動しない場所に収納するか、固定をしてください。
- 6 本品を設置した車内に小さなお子様だけを残すことはお止め下さい。
- 7 取付には一般成人の力を必要とします。 子供が取付け、または組立てをすることは危険です。
- 8 本品を分解したり、取付け部分を改造しないで下さい。

株式会社ジェーピー

〒133-0041 東京都江戸川区上一色3丁目25番2号

TEL 03-3655-1271 (代表)

FAX 03-3655-1275