



DAIHATSU HIJET CARGO(S321V/S331V)H30.12~

イージースリーパー 取付説明書 (JP-706E.S)



株式会社 ジェーピー

HEAD OFFICE 〒133-0041 東京都江戸川区上一色3丁目25番2号
TEL 03-3655-9055 FAX 03-3655-9104

DELIVERY CENTER 〒350-1179 埼玉県川越市かし野台2丁目21番2号
TEL 049-257-6548 FAX 049-249-6203

この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。


- ご注意**
- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
 - ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因(飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等)に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。



※取扱説明書の写真は試作パーツを使用していますので商品とは多少異なる場合があります。

DAIHATSU HIJET CARGO S321V

イージースリーパー (上面から見た取付け説明図)

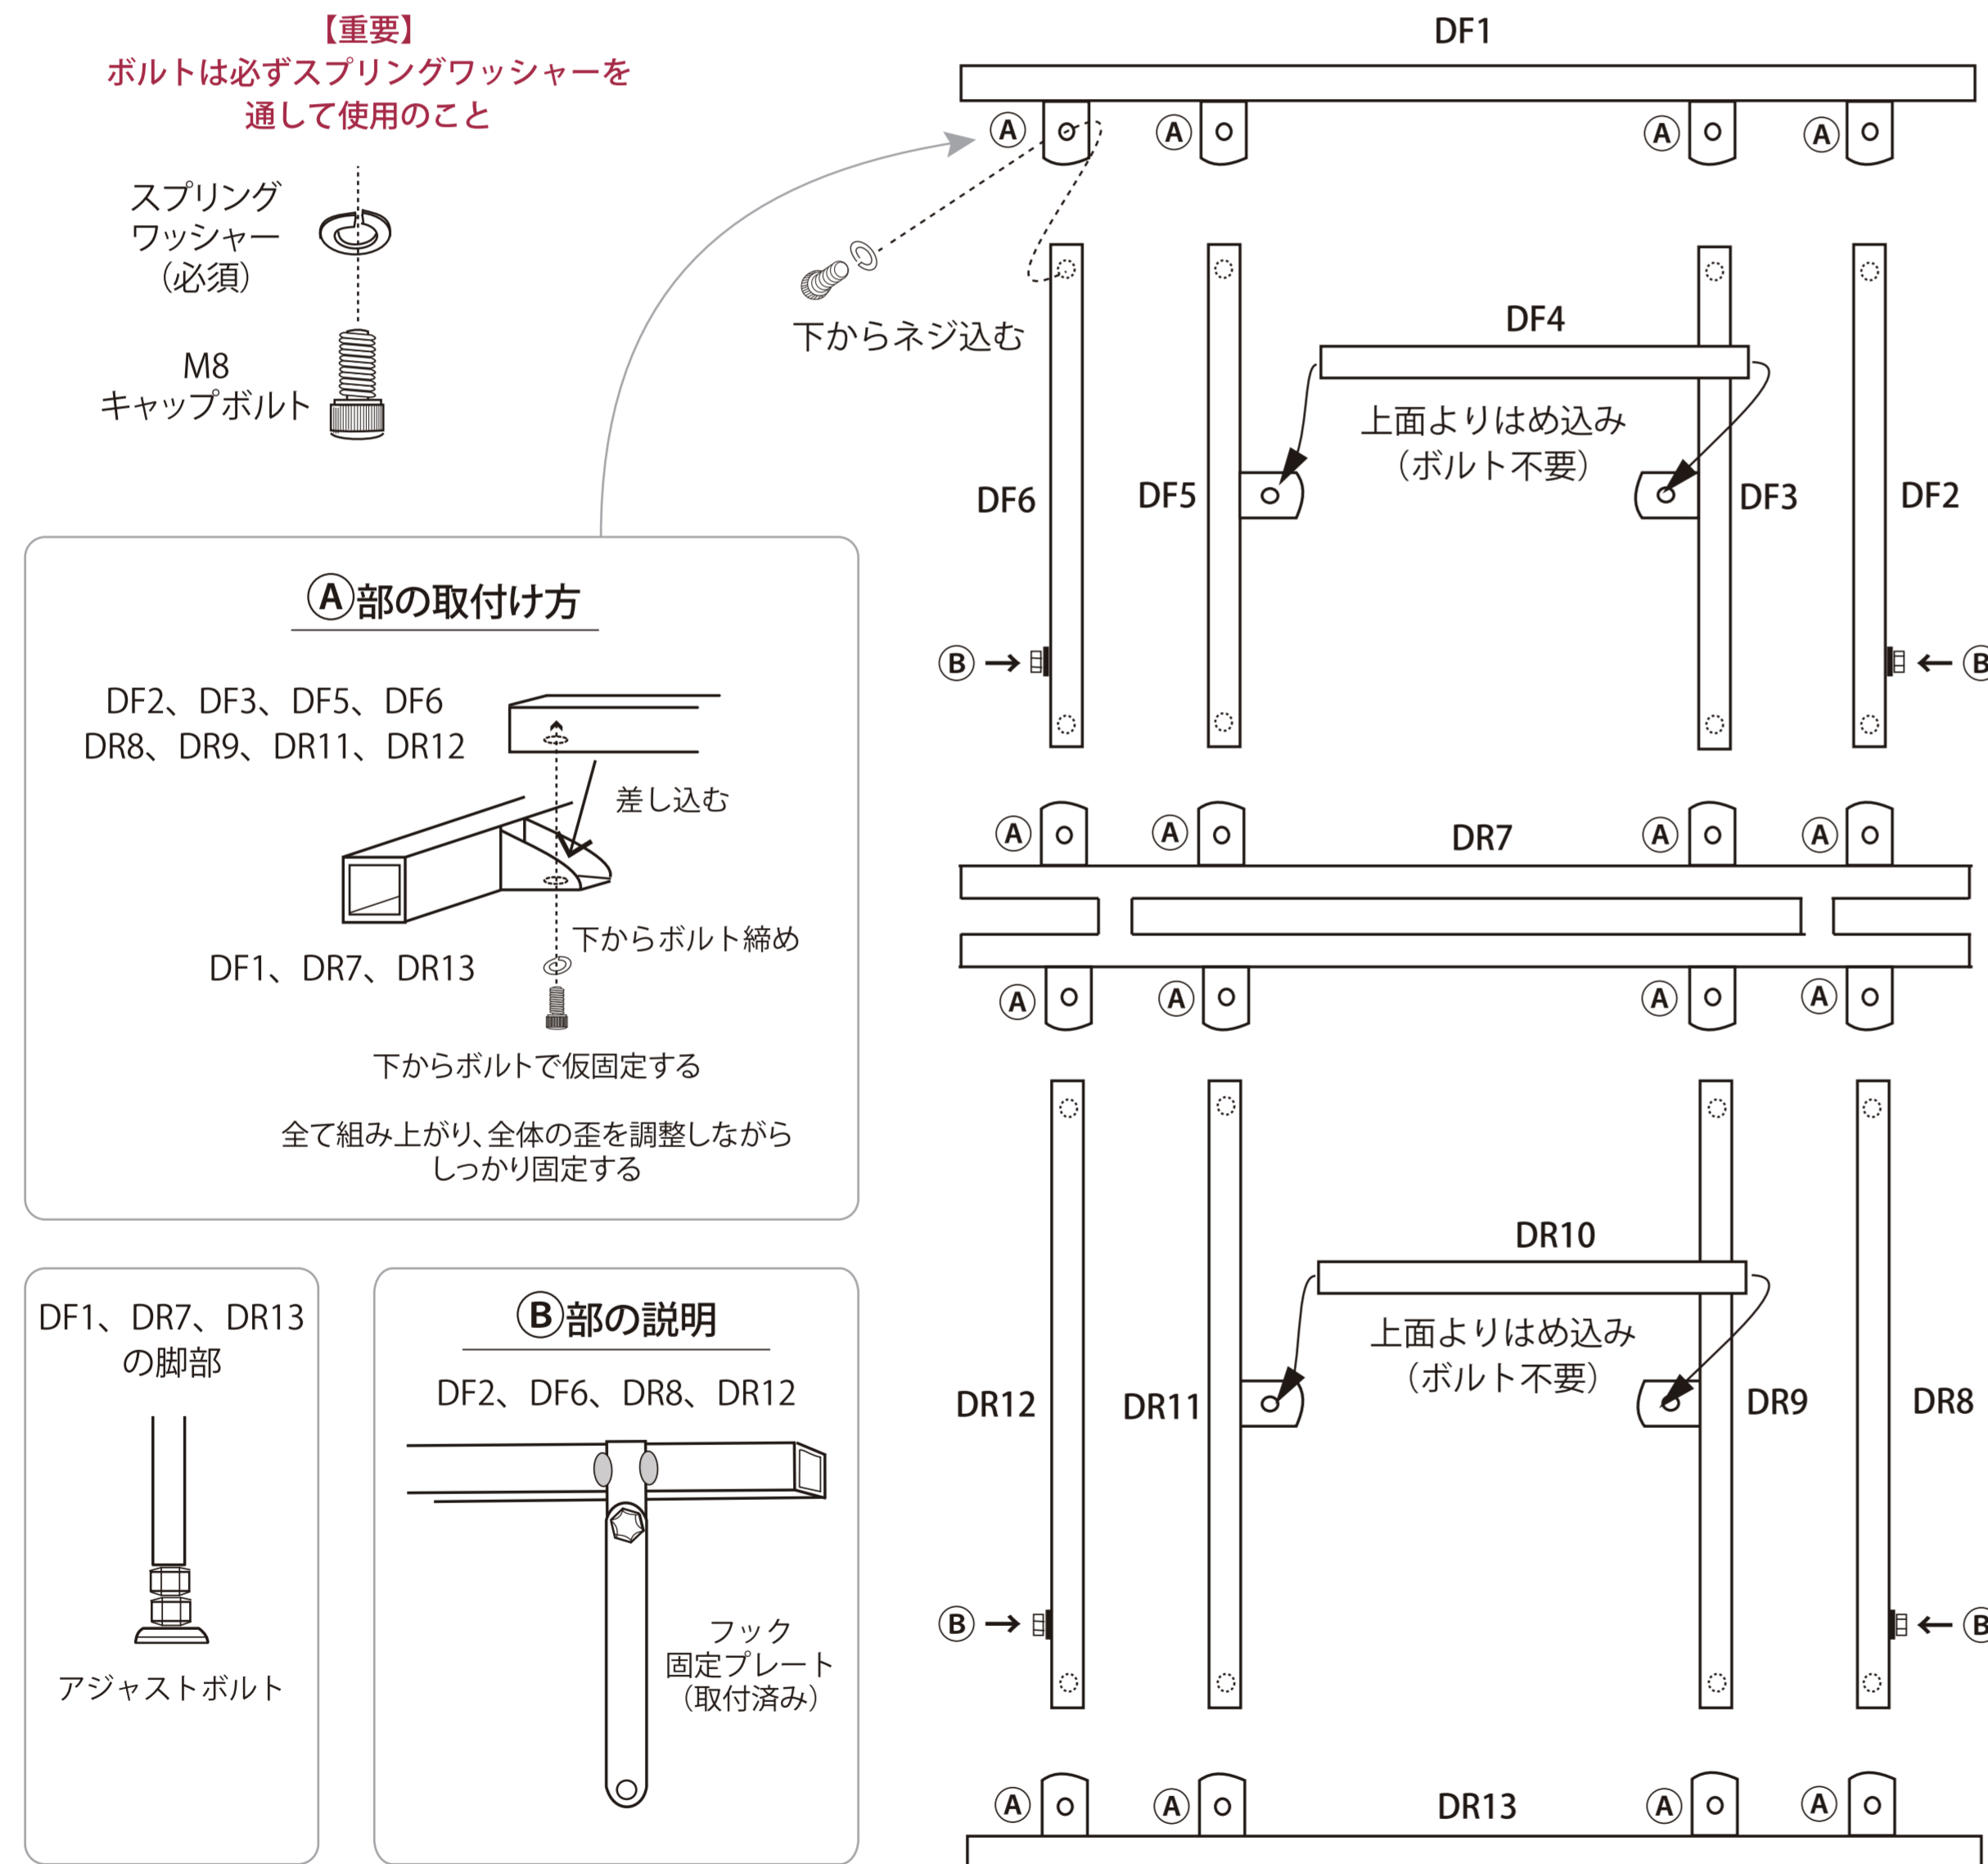

イージースリーパー 付属品

- M8キャップボルト × 16
- スプリングワッシャー × 16
- 固定アジャスター × 4
- リヤ側固定アンカー × 2
- アジャストボルト × 6
- 六角レンチ × 1
- レンチ × 1

- アジャストボルトをDF1, DR7, DR13に取り付けます。DR7左右, DR13左右はアジャストボルトを一杯に締めこんだ状態で取り付けてください。DF1左右はアジャストボルトの長さが60ミリになるように取り付けてください。
- フレームをM8キャップボルト、スプリングワッシャーで固定する。全ての固定位置にM8キャップボルトを仮止めて全体の歪を修正したのちに六角レンチで締め付けてください。
- フレーム構成写真。上面
 - アジャストボルトが約60ミリ
 - アジャストボルトが一番低い位置
 - アジャストボルトが一番低い位置
 - アジャストボルトが一番低い位置
- 荷室左右のねじ穴を利用してリヤ側固定アンカーをねじ込んでください。
- 室内にフレームを設置し、左右を中心に置いてください。この時にフレームの水平が大きく違う場合はアジャストボルトで調整してください。
- 荷室中央左右のフックを利用してください。※写真の固定プレート(取り付け済)は試作パーツを使用しているため商品と形状が違います。
- リヤ固定アンカー及びセンターフックにアジャスターでフレームを固定してください。※写真の固定プレート(取り付け済)は試作パーツを使用しているため商品と形状が違います。
- ベッドボードを設置してください。
- フレームのR表示のみを残してF表示部分を取り外しますと4名乗車となります。