




この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。

- ⚠ ご注意
- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
 - ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因(飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等)に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。

FRONT HALF SPOILER

右図のグリルはイメージです

スポイラーの取付場所が分かりやすいように色着けしています

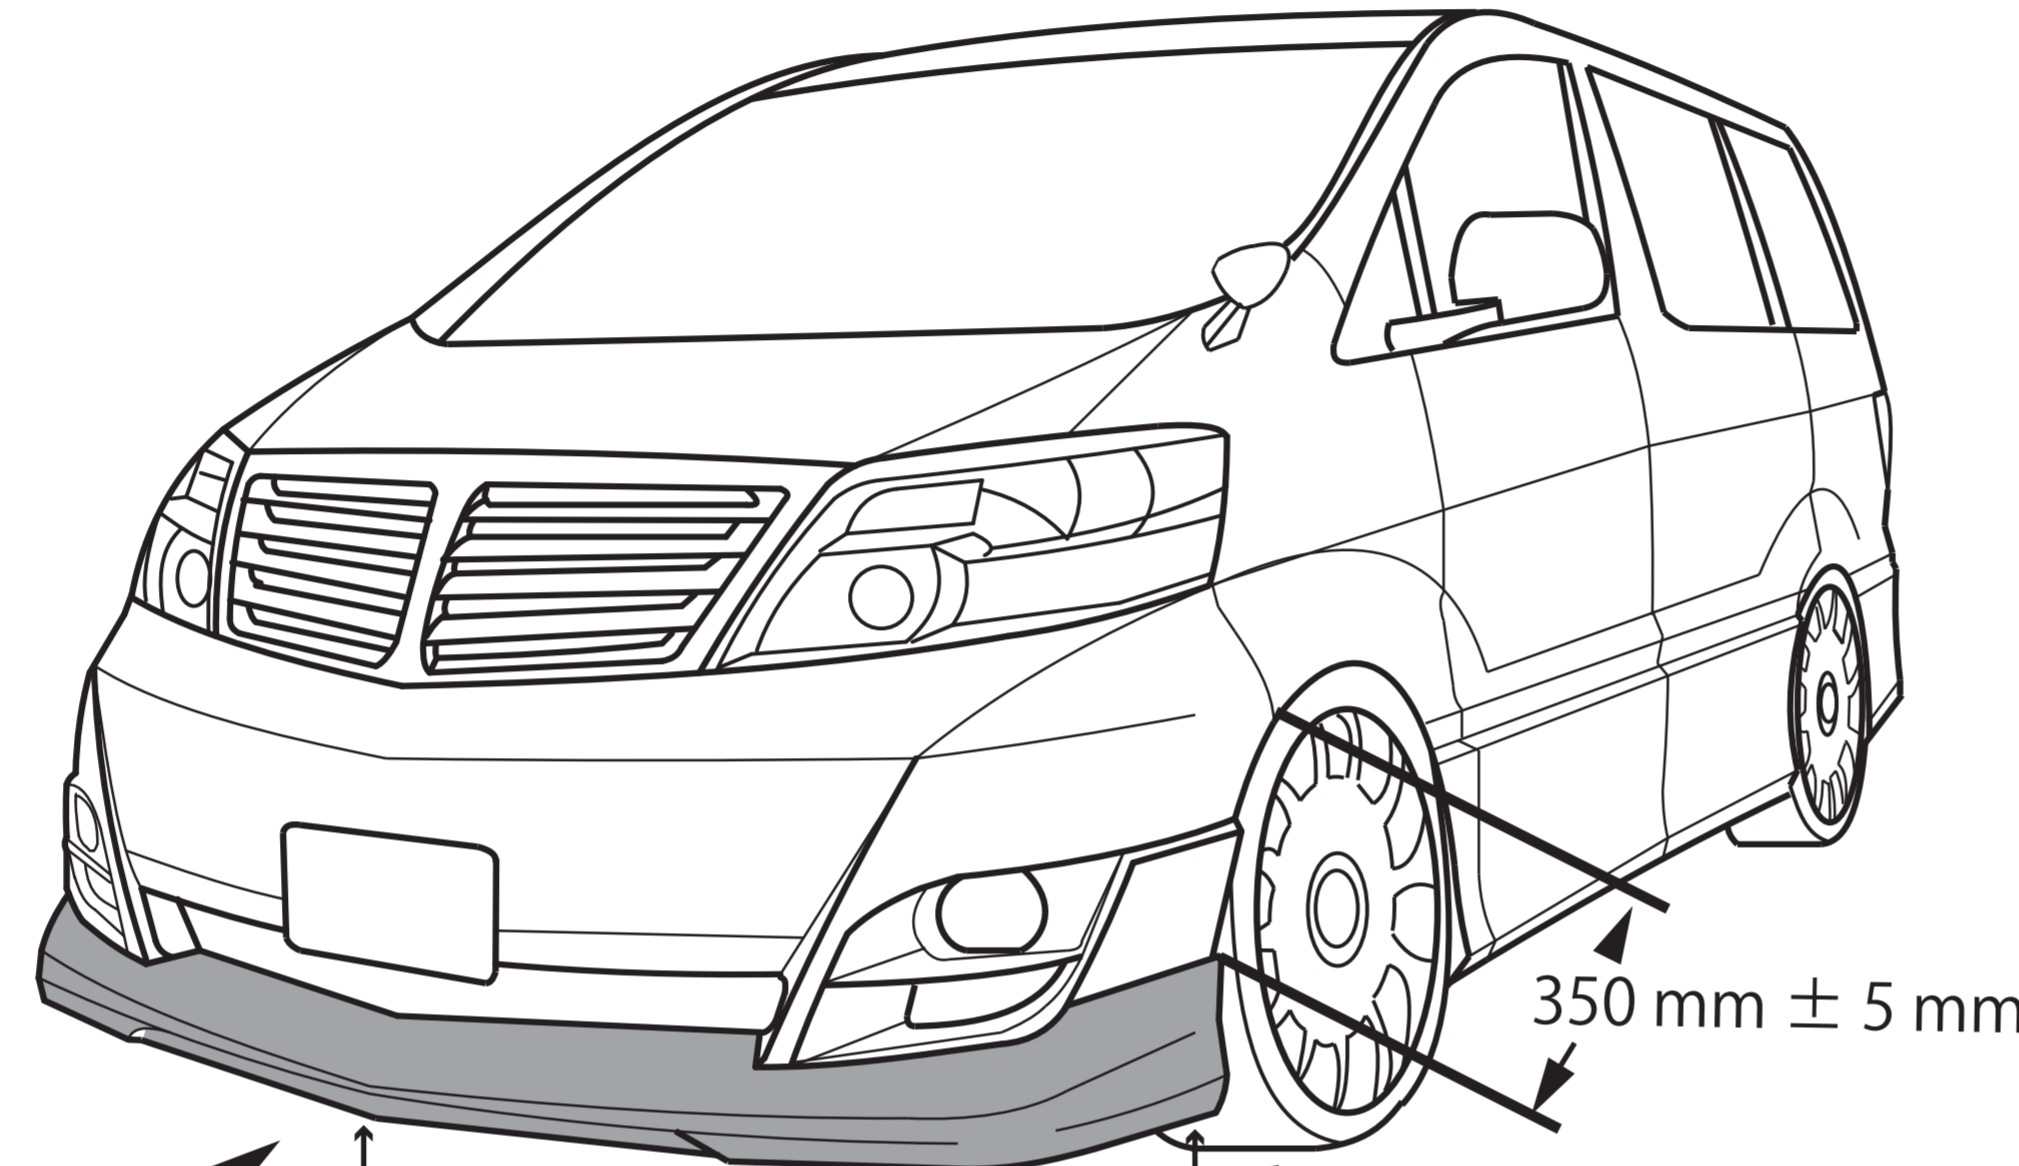


350 mm ± 5 mm

取付け寸法ダウン量 センター (B)

取付け寸法ダウン量 センター (A)

フロントリップスポイラー

タッピングビス (4×16)

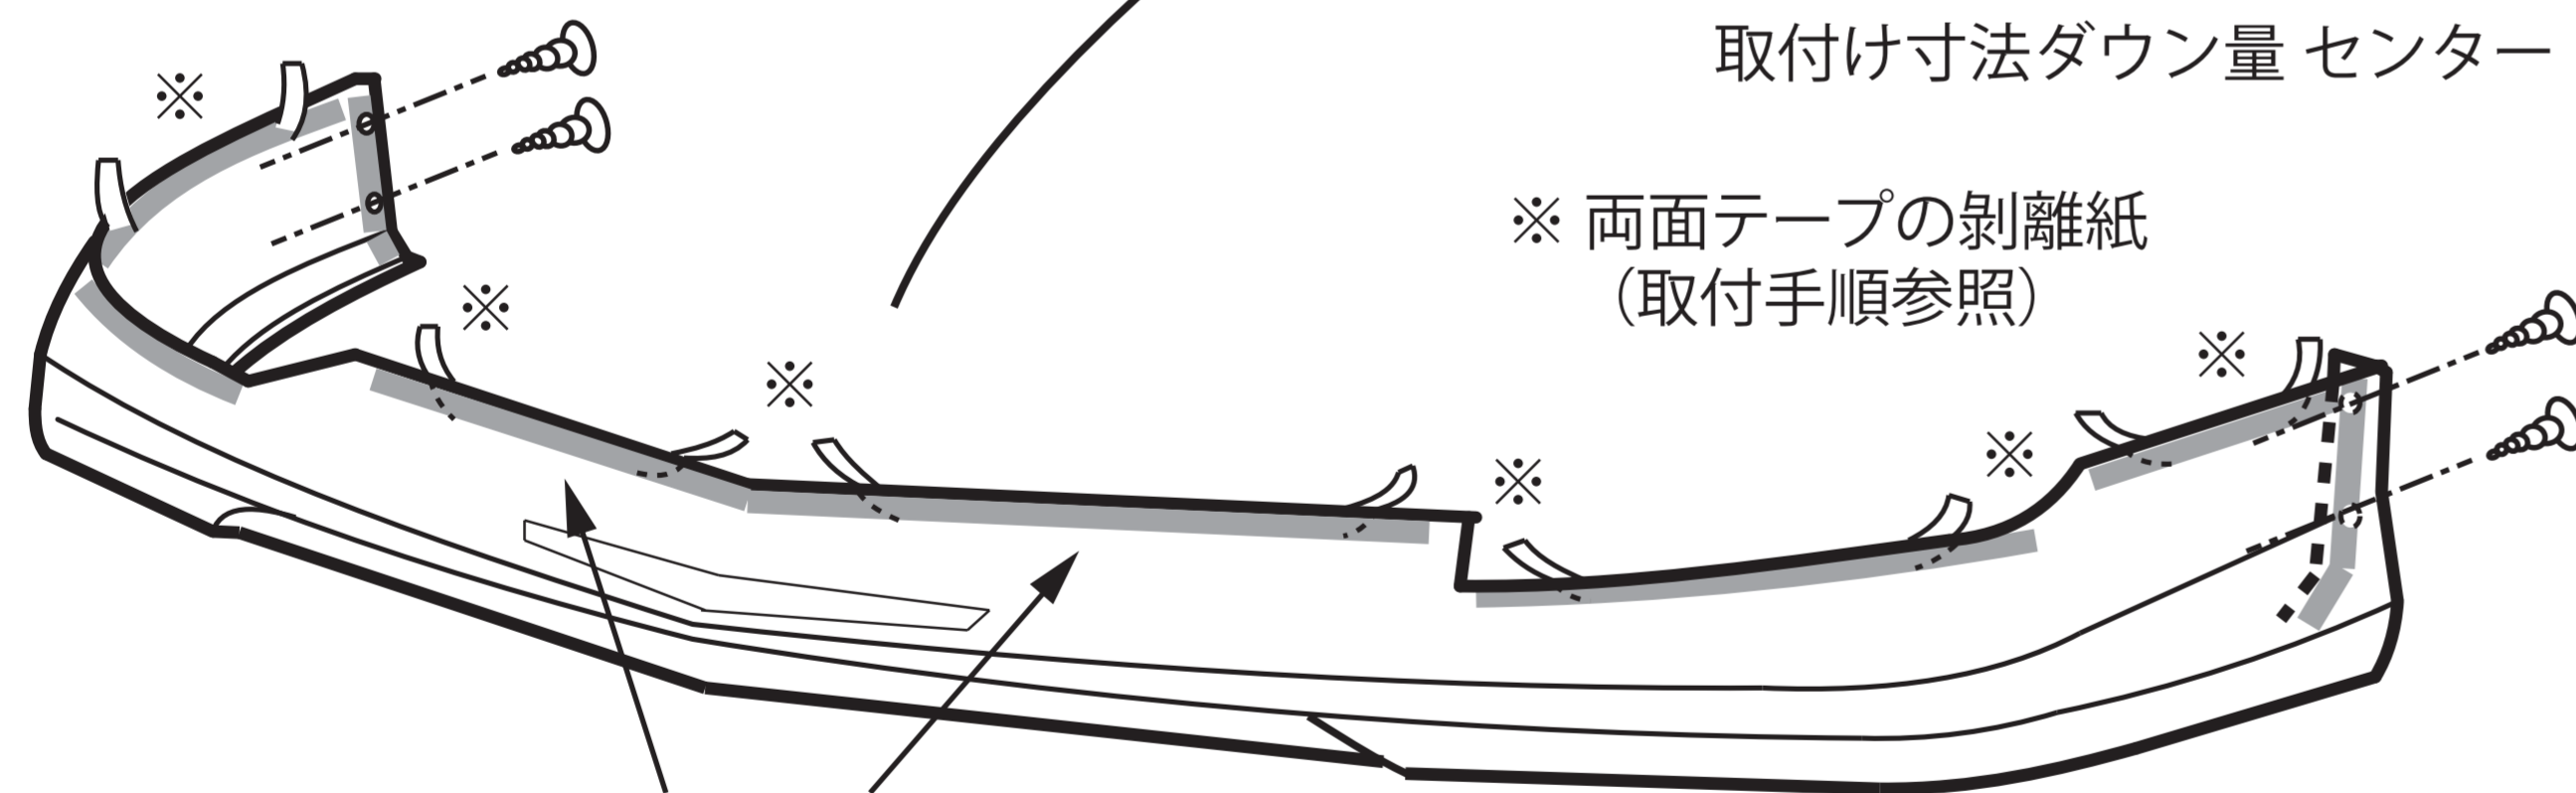


両面テープ(裏側)

※ 両面テープの剥離紙 (取付手順参照)

タッピングビス (4×16)

フロントリップスポイラー (裏面)

※ 両面テープの剥離紙 (取付手順参照)

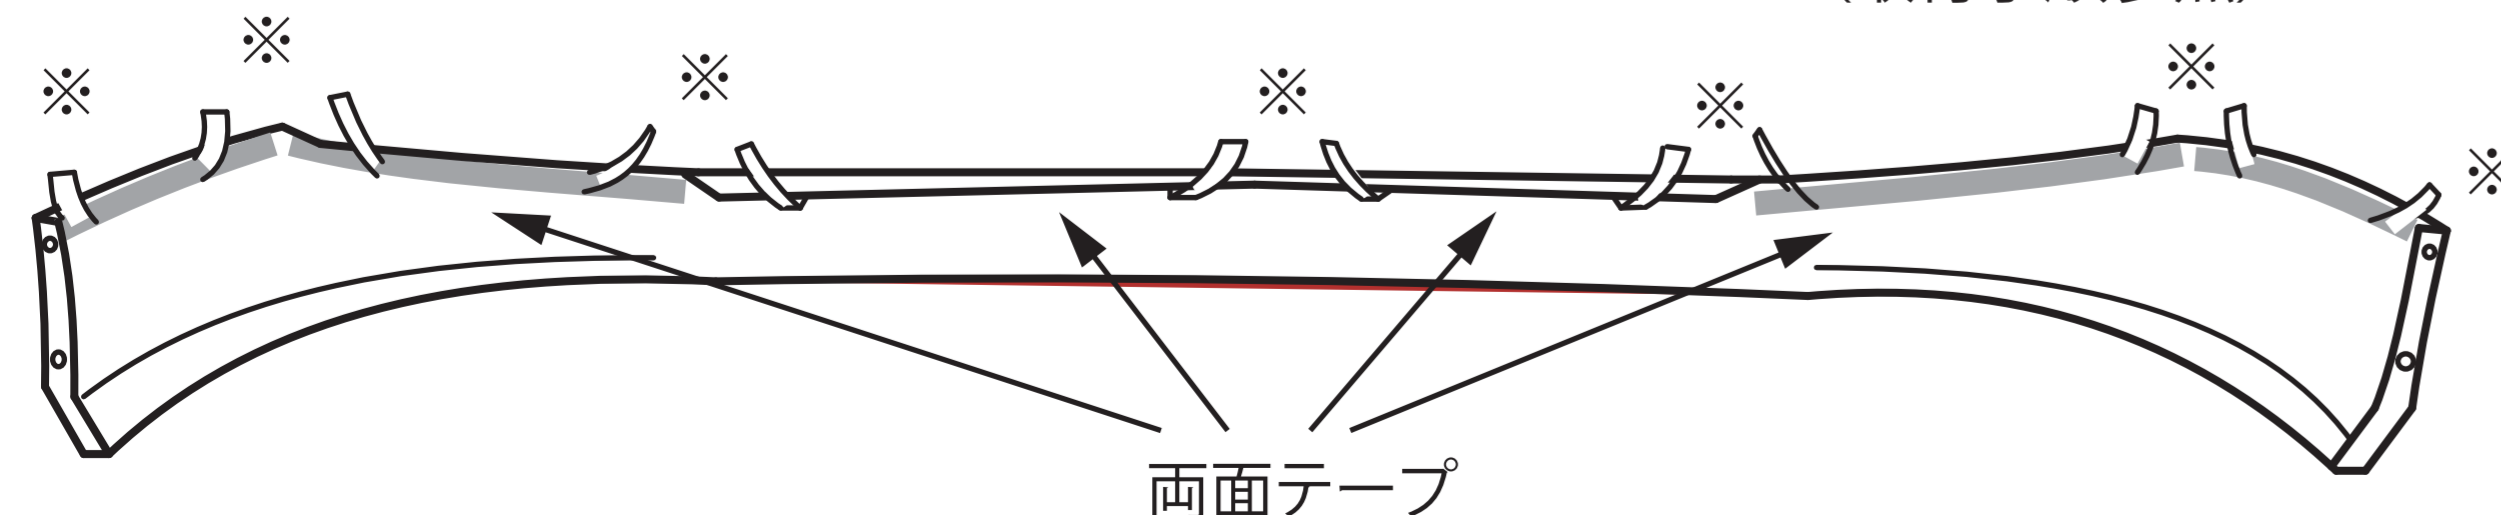

両面テープ

取付手順

- 1) エアロパーツを仮付けし、取付位置等を確認します。
 - 2) マッチングを確認し調整を行い、必要に応じてすり合わせを行います。
 - 3) 無塗装品はこの時点で塗装します。
 - 4) 両面テープを貼付ける部分の汚れを落とし、「シリコンオフ」等で脱脂します。
 - 5) エアロパーツの外側にあたる両面テープの剥離紙を僅かに剥がし、剥離紙をエアロパーツの上に出しておきます。(左図の※部分) 仮固定し、位置を確認して問題なければ、剥離紙を上を引きながら徐々に剥がし、エアロパーツと純正バンパーに隙間がないよう、エアロパーツを強く押しながら圧着させます。
- 【ご注意】
- ・剥離紙を全て剥がして取付けますと、位置修正で剥がすことができませんので、位置を確認しながら、剥離紙を徐々に剥がしてください。
 - ・外気温が17℃以下のときは粘着度が下がりますので、ドライヤーの熱で粘着テープ部を暖めてください。
 - ・エアロパーツ取付後は粘着テープの養生のため、24時間は車両を動かさないでください。
- 6) 付属のタッピングビスを使い、エアロパーツの下部と後部を締付け固定します。

付属品

- ・ (+) タッピングビス (4×16) 4個

ご注意

- ・お客様が取り付ける場合、取付説明書を十分お読みください。
- ・工具などで怪我のないよう、ご注意ください。

取付け寸法ダウン量

計測位置	センター(A)	コーナー(B)
種別 エアロ付	180mm	185mm
種別 ノーマル	190mm	190mm